


Inizio trattamento



Conferma il carattere selezionato



Selezione del carattere

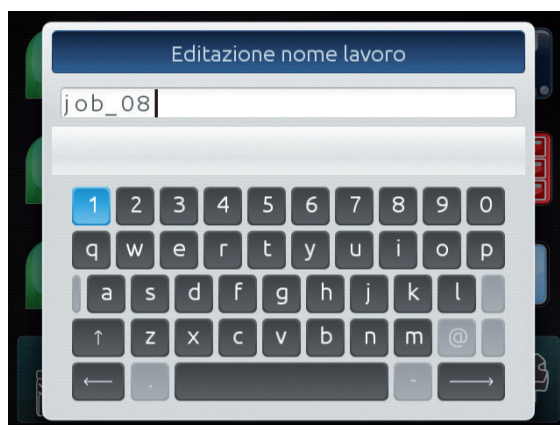

Cancella il carattere prima del cursore



Selezione del carattere

1 Carattere selezionato



Spostano il cursore tra i caratteri editati

Schermata di trattamento

Visualizza le informazioni/allarmi di lavoro


Passa al menu "Home"

Visualizza i dati lavoro

Tasto di conferma

Edita il dosaggio impostato

Apri/Chiudi le sezioni del lato SINISTRO*

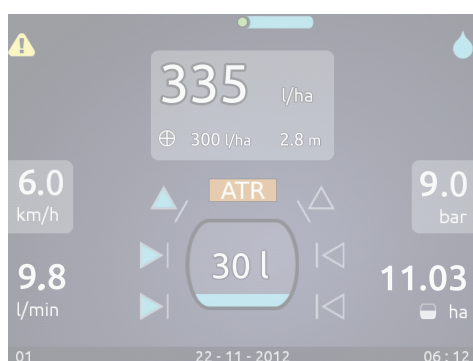

Passa dalla schermata di tarattamento alla schermata telecamera

Regolazione della distribuzione Automatica/Manuale

Accende/spegne Interrompe una funzione

Regola la velocità simulata

F4 Incrementa

F6 Decrementa

Seleziona alternativamente le modalità di regolazione a Dosaggio/Pressione costante

Apri/Chiudi le sezioni del lato DESTRO*

* I tasti funzionano solo con le sezioni aperte sul pannello deviatori

DISPLAY

Distribuzione istantanea

Allarme attivo (Premete F1 per i dettagli)

Dosaggio impostato

Velocità

Portata

Nome campo

Gestione sezioni raggiera:

▶ Sezione aperta
▷ Sezione chiusa

Livello cisterna

La distribuzione istantanea è più alta del dosaggio impostato

Il dosaggio impostato coincide con la distribuzione istantanea

La distribuzione istantanea è più bassa del dosaggio impostato

Regolazione della distribuzione
Automatica
Manuale

Distanza interfilare

Pressione

Autonomia distribuzione in base alla quantità del liquido in cisterna

Orario inizio trattamento

Ugello in uso

Data inizio trattamento

